

DALI OBERON

1 C - 7 C - ON-WALL C - VOKAL C

사용 설명서



IN ADMIRATION OF MUSIC



목차

1. OBERON C 개요	3
2. 포장 풀기	4
3. 배치 및 설치	6
3.1 OBERON 1 C 및 OBERON 7 C - 배치	9
3.2 OBERON 7 C - 플로어 스파이크 또는 피트	10
3.3 OBERON ON-WALL C - 배치	11
3.4 OBERON VOKAL C - 배치	12
3.5 OBERON 1 C 및 ON-WALL C 벽걸이 기능 사용	13
4. 스피커 연결 및 구성	15
5. 청취 및 사용	20
6. 고장 표시	22
7. 기술 규격	23

소개

DALI OBERON C 스피커를 선택해 주셔서 감사합니다. DALI는 음악 경험을 향상시키기 위해 지속적으로 노력하는 동시에 우리의 삶과 가정에 더 적합한 오디오 제품을 설계하는 것으로 유명합니다. OBERON C 시리즈의 액티브 무선 스피커는 이러한 두 가지 열망을 생생하게 표현합니다.

OBERON C 스피커는 첨단 기술의 전자음향 제품으로 잠재력을 최대한 발휘하려면 올바른 설치가 필요합니다. OBERON C 스피커를 설치할 때 이 설명서를 잘 읽고 그 내용을 따르는 것이 권장됩니다. 문서 팩에 포함된 중요 안전 지침도 읽어보십시오.


이 소개에 뒤이어 포장 풀기, 배치와 설치, 설정 및 사용에 대한 내용이 나옵니다. 먼저 OBERON C 제품 범위에 대한 간단한 개요로 시작합니다.

1. OBERON C 개요


OBERON C 시리즈는 스테레오 및 멀티 채널 홈 시어터 시스템에 사용하도록 설계된 네 가지 액티브 무선 스피커 모델(OBERON 1 C, OBERON 7 C, OBERON ON-WALL C, OBERON VOKAL C)로 구성됩니다.

OBERON 1 C는 벽 또는 스탠드 장착용 소형 스피커입니다. OBERON 7 C는 플로어 스탠딩 스피커입니다. OBERON ON-WALL C는 벽면 장착 전용으로 설계된 로우 프로파일 스피커입니다. OBERON VOKAL C는 주로 홈 시어터에서 센터 채널로 사용하도록 설계된 센터 채널 스피커입니다.


OBERON C 시리즈는 DALI SOUND HUB 또는 DALI SOUND HUB COMPACT 무선 스트리밍 프리앰프와 함께 사용하도록 특별히 설계되었습니다. SOUND HUB 및 SOUND HUB COMPACT를 사용하면 다양한 기존 하드웨어 및 스트리밍 기반 오디오 소스를 각각의 연결된 OBERON C 스피커로 브로드캐스트할 수 있습니다.

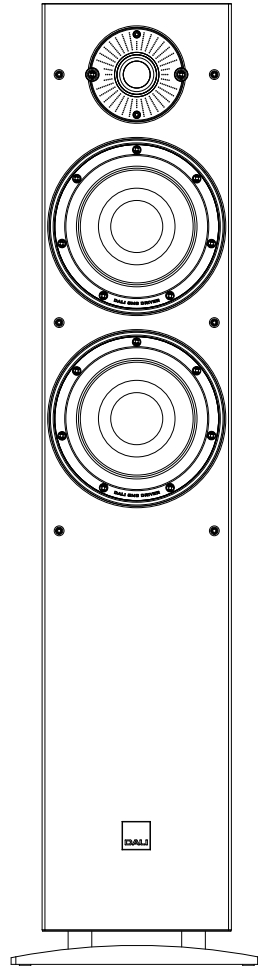

OBERON 7 C

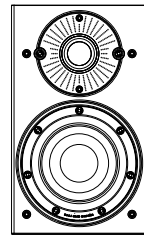

OBERON 1 C




SOUND HUB




SOUND HUB COMPACT

참고:

OBERON C 스피커는 DALI SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT 중 하나와 함께 사용할 수 있으며, 기존 스테레오와 홈 시어터 모두에 활용하기 적합합니다. 다만, 멀티 채널 홈 시어터 오디오를 브로드캐스트하려면 옵션 HDMI 모듈이 장착된 DALI SOUND HUB를 사용해야 합니다. DALI SOUND HUB COMPACT는 스테레오 오디오 전용으로 설계되었습니다.

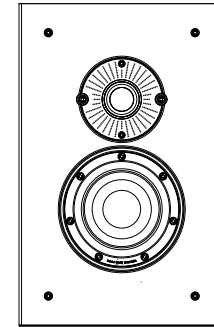

OBERON ON-WALL C

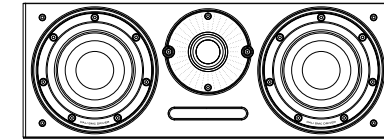

OBERON VOKAL C



2. 포장 풀기














각 DALI OBERON C 팩의
내용물이 그림 1에 나와 있습니다.

DALI OBERON C 스피커의 포장을
풀 때 주의하십시오. 베이스
드라이버 콘 또는 트위터 돔을
만지지 않도록 특히 주의하십시오.

참고:

나중에 사용할 수 있도록
OBERON C 포장재를 보관해두는
것이 좋습니다. 하지만 보관해둘
수 없다면 책임있게 폐기하십시오.

그림 1

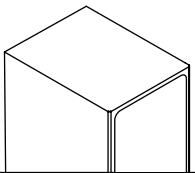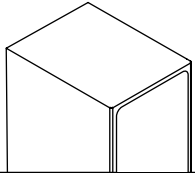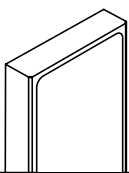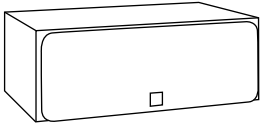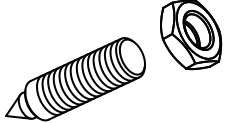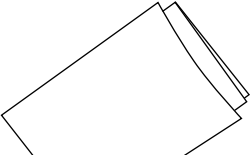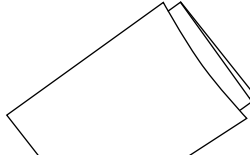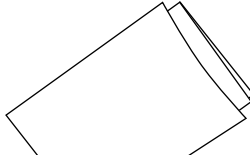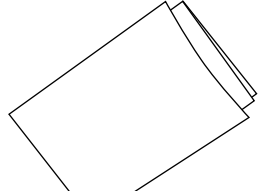
1 C	7 C	ON-WALL C	VOKAL C
 x2	 x1	 x1	 x1
 x2	 x1	 x1	 x1
 x8	 x4	 x4	
 x8	 x4	 x2	 x4
 x1	 x1	 x1	 x1



2. 포장 풀기

DALI OBERON C 스피커는 그릴이 장착된 상태로 공급됩니다. 하지만 스피커를 사용하기 전에 그릴 아래의 트위터 보호 마스크를 제거해야 합니다. 마스크를 제거하려면 스피커 그릴을 캐비닛에서 조심스럽게 당겨 분리하고 마스크를 들어 올린 다음 그릴을 다시 설치하십시오. 이 과정이 그림 2에 나와 있습니다.

그림 2

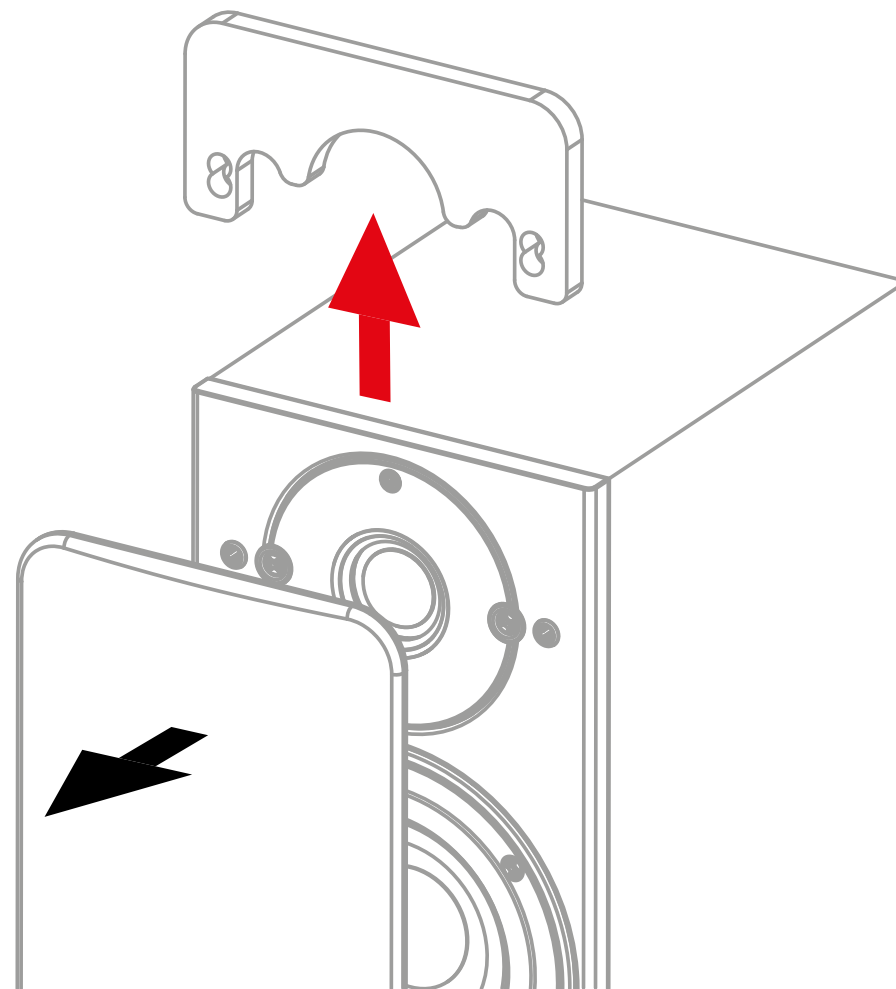

3. 배치 및 설치

청취 공간 내 스피커의 위치는 성능에 영향을 미치므로 OBERON C 스피커를 설치할 가장 좋은 위치를 선택하는 데 시간을 들일 가치가 있습니다. 그림 3A, 3B, 3C에 기존 스테레오 및 멀티 채널 홈 시어터 시스템에 해당하는 배치 지침이 나와 있습니다.

그림 3A - 스테레오 모드 설치
DALI OBERON 1 C & 7 C


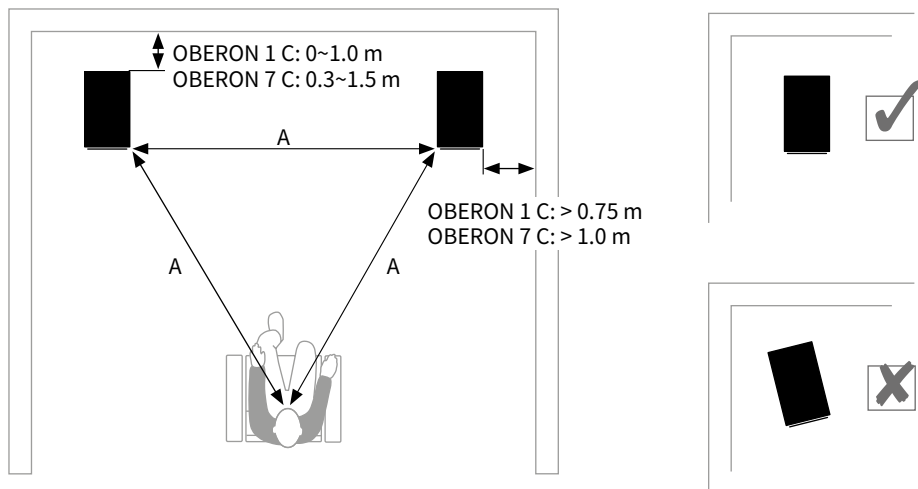


그림 3B - 스테레오 모드 설치
DALI OBERON ON-WALL C


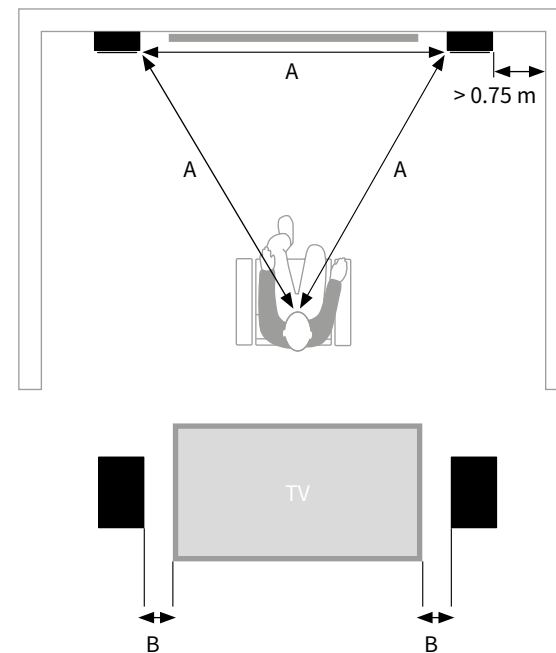


IN ADMIRATION OF MUSIC


3. 배치 및 설치

서라운드 채널 두 개로 구성된 멀티 채널 홈 시어터 시스템(5.1)의 경우, 청취 위치 뒤 양쪽에 서라운드 스피커를 배치해야 합니다. 서라운드 채널 네 개로 구성된 시스템(7.1)의 경우, 추가 스피커 두 개를 청취 위치 뒤에 배치해야 합니다. 센터 채널 스피커는 TV 위나 아래 가운데에 배치해야 합니다. 그림 3C에 멀티 채널 홈 시어터 스피커의 위치가 나와 있습니다.

그림 3C - 홈 시어터 시스템
DALI OBERON VOKAL C 및 서라운드 스피커

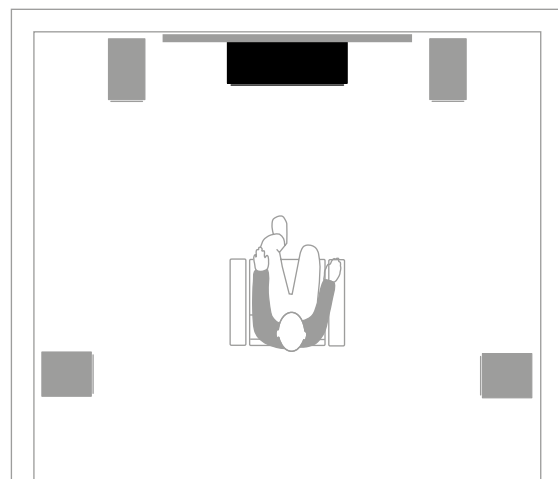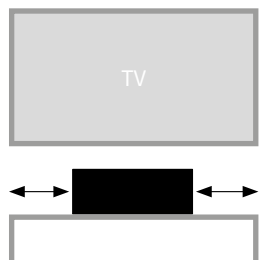

5.1 시스템은 서라운드 스피커를 청취자의 바로 뒤 양쪽에 배치해야 합니다.

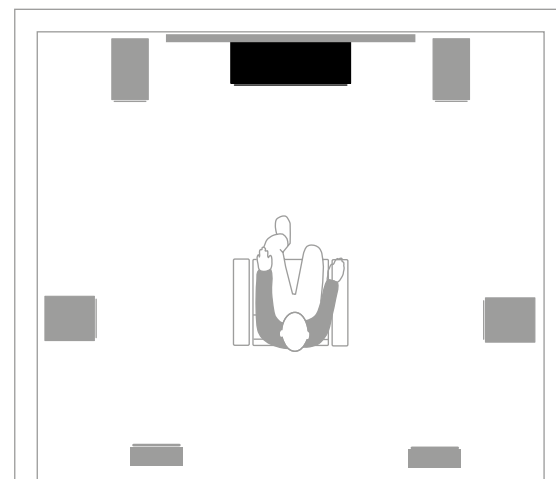


7.1 시스템은 후방 서라운드 스피커를 청취자 뒤에 배치하고 측면 서라운드 스피커를 청취자 옆 양쪽에 배치해야 합니다.

3. 배치 및 설치

OBERON C 스피커는 유선 신호 연결이 필요하지 않지만 콘센트 전원에 연결해야 합니다. 제공된 케이블을 사용하여 스피커 후면 패널 콘센트 소켓을 콘센트 전원에 연결하십시오. 콘센트 소켓의 위치는 그림 4 후면 패널에 나와 있습니다.

그림 4

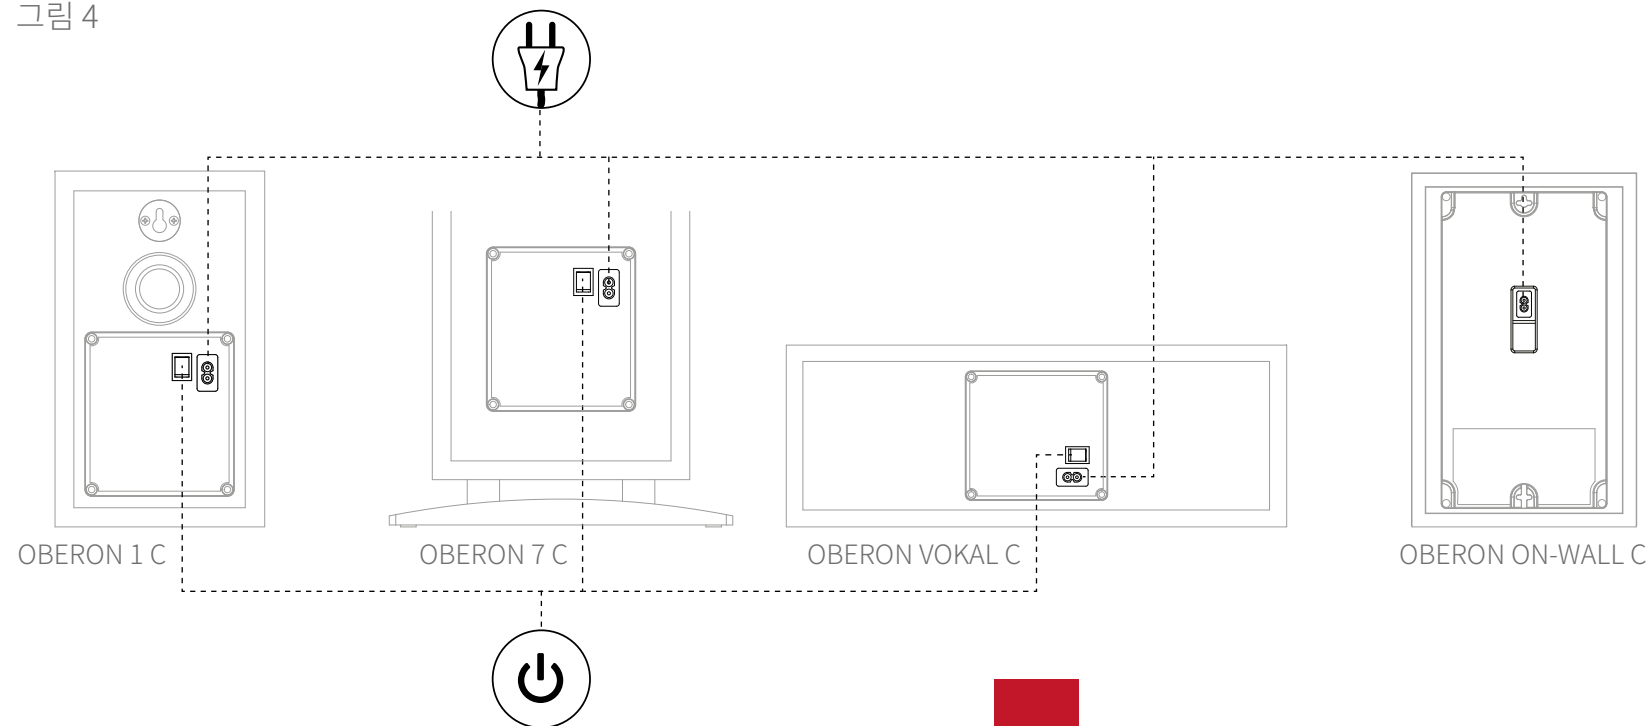

3.1 OBERON 1 C 및 OBERON 7 C – 배치

OBERON 1 C 스피커는 스피커 스탠드, 선반, 벽면 브래킷 또는 가구에 장착할 수 있습니다. 스피커 후면 패널에 키홀 슬롯이 있어 벽에 직접 걸 수도 있습니다. OBERON 1 C 스피커를 스탠드에 장착하면 최상의 오디오 성능을 얻을 수 있습니다. 하지만 벽, 선반 및 가구에 장착해도 훌륭한 결과를 얻을 수 있습니다.


OBERON 7 C 스피커는 바닥에 직접 설치해야 하며 다른 종류의 설치에는 적합하지 않습니다.

OBERON 1 C와 OBERON 7 C 스피커는 일반적으로 주 청취 영역과 비슷한 거리를 두고 2.0-4.0m 떨어져 있어야 합니다. OBERON 1 C 스피커는 청취 머리 높이 또는 약간 아래에 위치하는 것이 이상적입니다. 스피커를 항상 방 구석에서 떨어진 곳에 두고 각 스피커 주변의 음향 환경이 비슷한지 확인하십시오. 예를 들어 단단한 벽과 무거운 커튼은 서로 다른 음향 환경을 만듭니다.

스피커를 처음에 후면 벽면에서 0.3m 이상 떨어진 곳에 배치하는 것이 좋습니다. 후면 벽면까지의 거리를 변경해서 베이스 주파수의 세기를 조정할 수 있습니다. 베이스를 줄이려면 스피커를 벽에서 더 멀리 옮기십시오.

OBERON C 스피커는 청취 영역을 향한 내부 각도 없이 설치에 최적화된 응답 특성을 제공합니다. 후면 벽면에 직각으로 정렬하는 것이 가장 좋습니다.

OBERON 1 C 및 OBERON 7 C 배치가 [그림 3](#)에 나와 있습니다.

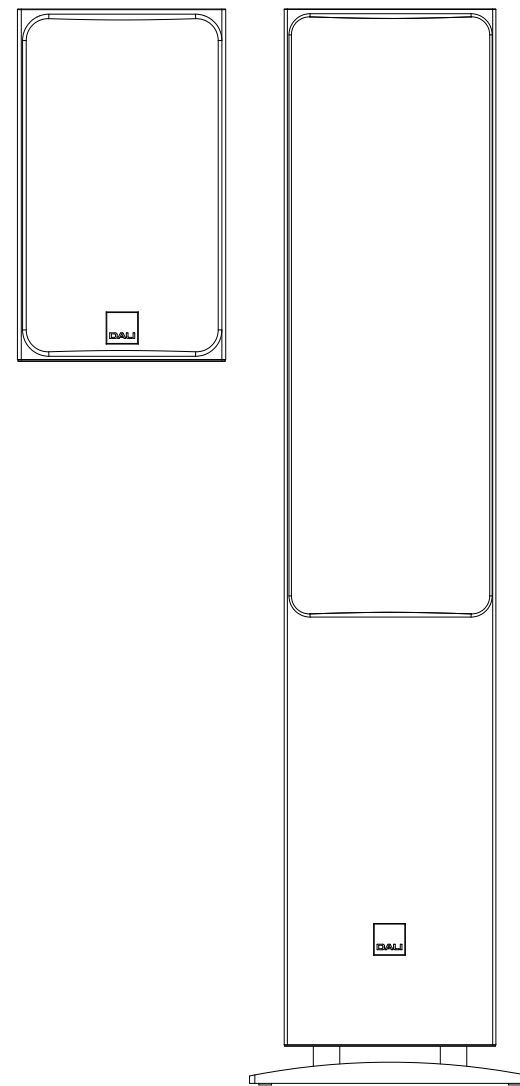

3.2 OBERON 7 C - 플로어 스파이크 또는 피트





OBERON 7 C 스피커 밑면에 장착된 받침대에는 제공된 플로어 스파이크 설치를 위한 나사 구멍이 있습니다. 스피커를 카펫 바닥에 사용하려면 플로어 스파이크를 사용하는 것이 좋습니다. 스피커를 카펫이 없는 바닥에 설치하는 경우 플로어 스파이크 대신 제공된 자가 접착식 고무 패드를 사용할 수 있습니다. 플로어 스파이크를 설치하려면 받침대 구멍에 나사를 조이고 10mm 스패너를 사용하여 잠금 너트로 조입니다. 스피커가 최종 위치에 놓이면 스피커가 수직으로 단단히 고정되도록 플로어 스파이크를 조정할 수 있습니다.

참고:

카펫이 없는 바닥에서 바닥과 플로어 스파이크 말단부 사이에 동전이 놓고 바닥 스파이크를 사용할 수 있습니다.



플로어 스파이크를 장착할 때 또는 플로어 스파이크가 장착된 스피커를 움직일 때는 항상 주의하십시오.

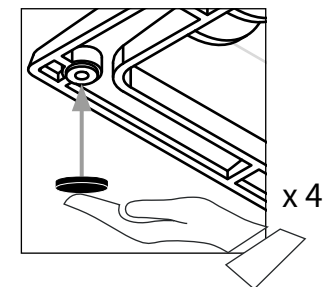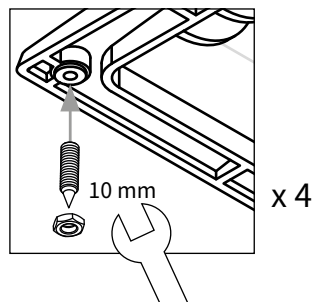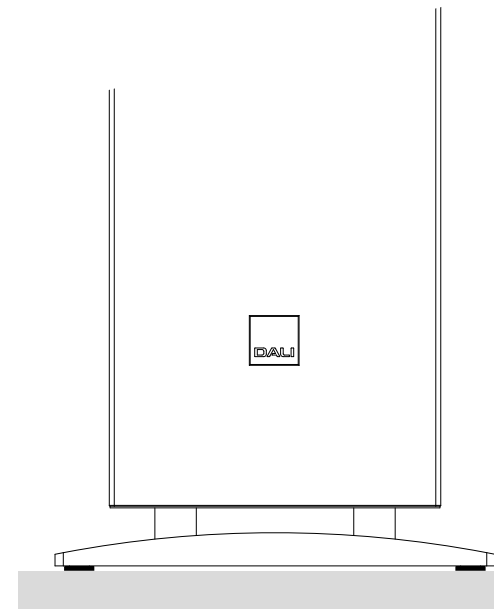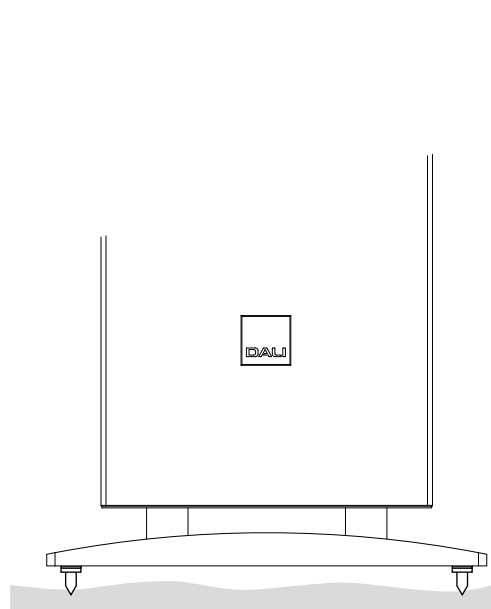

IN ADMIRATION OF MUSIC

3.3 OBERON ON-WALL C – 배치

OBERON ON-WALL C 스피커는 벽에 장착하도록 설계되었으며 로우 프로파일 치수로 인테리어 디자인 계획에 무리없이 적용할 수 있습니다. 또한, 스테레오 좌/우, 센터 채널, 서라운드 채널 어디에나 적합합니다. 스피커 후면 패널에 키홀 슬롯이 있어 나사 하나로 벽에 걸 수 있습니다. 세로 방향과 가로 방향(장착 나사 2개 사용) 모두 설치 가능하지만, 특히 센터 채널로 사용할 때는 세로 방향이 더 나은 성능을 발휘할 수 있습니다.

스테레오로 사용할 때, OBERON ON-WALL C 스피커는 일반적으로 주 청취 영역과 비슷한 거리를 두고 서로 2.0~4.0m 떨어지도록 배치해야 합니다. 스피커를 TV 오디오에 사용하려면 TV 수평 중앙선에서 양쪽이 같은 거리가 되도록 배치해야 합니다. TV 오디오에 사용되는 스피커는 일반적으로 음악만 사용하는 것보다 서로 가깝게 배치하는 것이 좋습니다. 각 스피커가 TV 측면에서 0.5m 넘게 떨어져 있지 않도록 하십시오. OBERON ON-WALL C 스피커를 멀티 채널 홈 시어터 시스템에서 센터 채널로 사용하는 경우, TV 중앙 위 또는 아래에 세로 방향으로 장착해야 합니다.

서라운드 채널이나 더 일반적인 용도라면 OBERON ON-WALL C 스피커를 청취 머리 높이 또는 약간 위에 배치하는 것이 이상적입니다. 스피커를 방 구석에서 떨어진 곳에 두고 각 스피커 주변의 음향 환경이 비슷한지 확인하십시오. 예를 들어 단단한 벽과 무거운 커튼은 서로 다른 음향 환경을 만듭니다.

OBERON ON-WALL C 배치 예가 [그림 3A](#)와 [3B](#)에 나와 있습니다.




3.4 OBERON VOKAL C - 배치

OBERON VOKAL C는 주로 멀티 채널 홈 시어터 시스템에서 센터 채널로 사용하도록 설계되었습니다. 그렇지만, 때에 따라 프런트나 서라운드 어느 쪽으로도 사용할 수 있습니다.

OBERON VOKAL C를 센터 채널로 사용할 때는 TV 화면 바로 위 또는 아래에 있는 가구나 벽 선반에 배치하는 것이 가장 좋습니다. VOKAL C는 TV 화면 중앙에 맞춰 배치해야 합니다. VOKAL C에는 귀에 들리는 진동의 발생 가능성을 줄이고 표면 마감을 보호하는 데 사용할 수 있는 접착식 고무 받침이 함께 제공됩니다.

프런트 또는 서라운드 채널로 사용하는 경우, 이 설명서의 [섹션 3.1](#)에 있는 OBERON 1C 배치 지침을 따라야 합니다. 하지만, VOKAL C에는 키홀 장착 슬롯이 없다는 점에 유의하십시오.

OBERON VOKAL C의 배치 예가 [그림 3C](#)에 나와 있습니다.

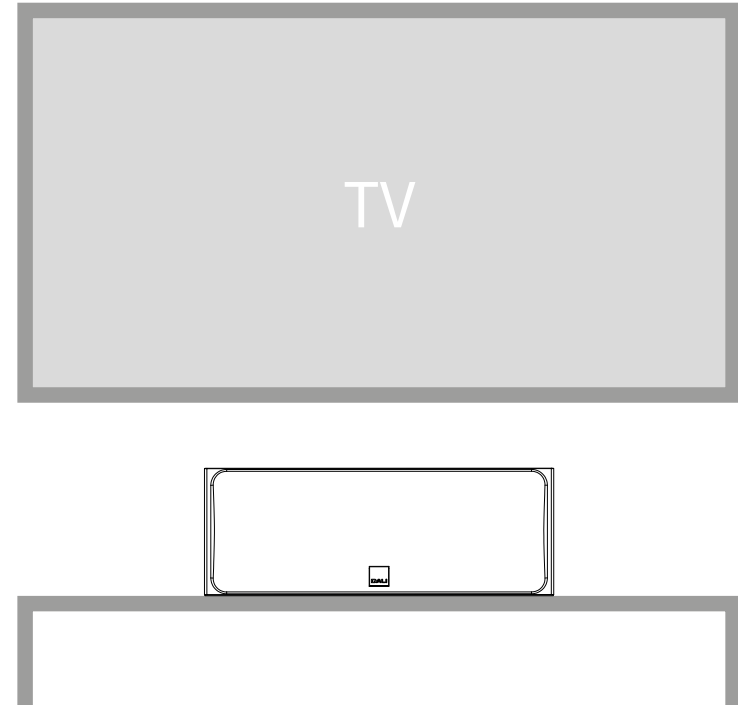

3.5 OBERON 1 C 및 ON-WALL C 벽걸이 기능 사용


OBERON 1 C 및 ON-WALL C 스피커의 후면 패널에 키홀 슬롯이 있어 벽에 직접 걸 수 있습니다. 시작하기 전에 사용하려는 벽 및 벽 부착품이 스피커의 무게를 거뜬히 지탱할 수 있는지 확인해야 합니다. 벽이 적합한지 또는 나사를 튼튼히 삽입할 수 있는지 확실히 알지 못한다면 조언을 구해야 합니다.

OBERON 1 C 및 OBERON 7 C를 벽에 거는 방법이 그림 5에 나와 있습니다.

OBERON 1 C: 몸통 직경 3~5mm(0.12~0.20인치), 머리 최대 직경 10mm(0.4인치)인 벽 장착 나사를 사용하십시오. 벽면에서 15mm(0.6인치)만큼 나사를 남겨두십시오.

OBERON ON-WALL C: 몸통 직경 3~5mm(0.12~0.20인치), 머리 최대 직경 9mm(0.35인치)인 벽 장착 나사를 사용하십시오. 벽면에서 7mm(0.28인치)만큼 나사를 남겨두십시오.


그림 5

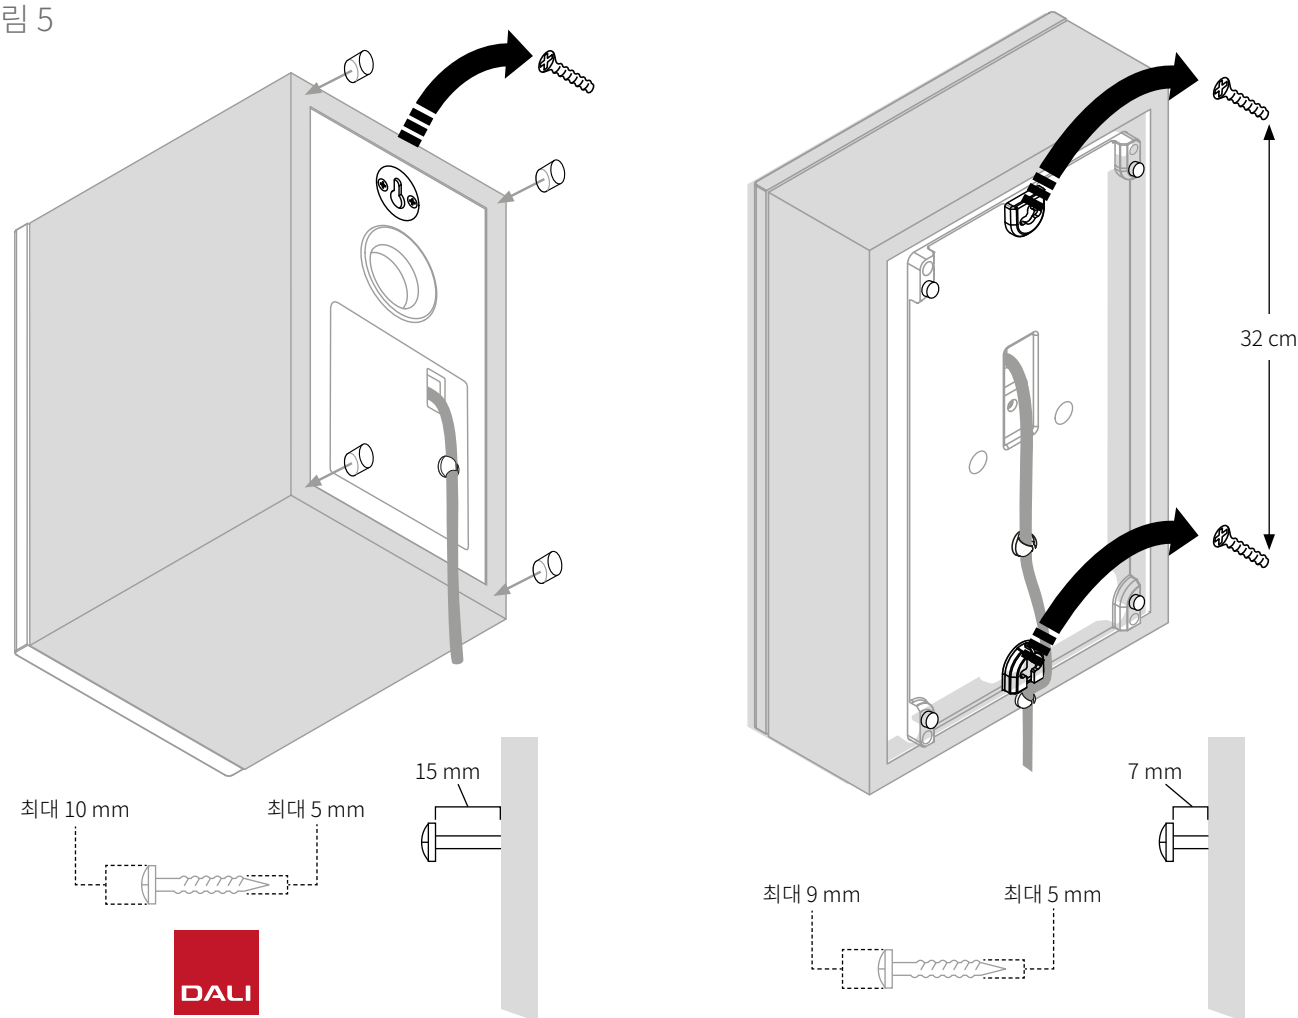

3.5 OBERON 1 C 및 ON-WALL C 벽걸이 기능 사용

OBERON 1 C

- 원하는 스피커 위치가 결정되면 스피커 뒷면 패널 30mm(1.25인치) 아래의 스피커 위치 중앙선의 벽에 장착 나사를 삽입하십시오.
- 제공된 접착식 고무 받침을 스피커의 후면 코너에 부착하십시오. 고무 받침을 사용하면 스피커가 벽에 부딪혀 진동할 가능성이 낮아집니다.
- 이제 스피커를 들어올려 나사에 끼우고 나사 머리를 키홀 슬롯에 맞출 수 있습니다.

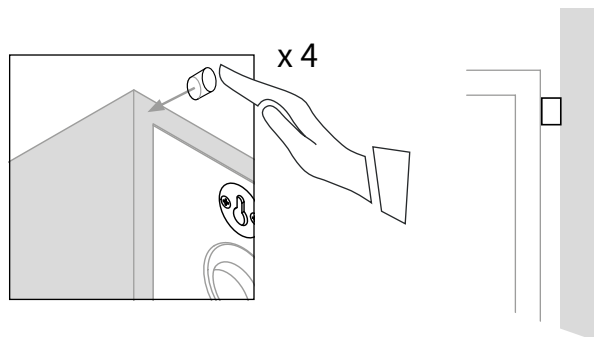

OBERON ON-WALL C

- 세로 방향 스피커의 경우, 원하는 스피커 위치가 결정되면 스피커 뒷면 패널 아래 30mm(1.25인치)의 벽면에 스피커 위치 중심선을 표시하고 장착 나사를 삽입하십시오.
- 가로 방향 스피커의 경우, 원하는 스피커 위치가 결정되면 벽면에 스피커 위치 수평 중심선을 표시하고 321mm(12.6인치) 간격으로 2개의 장착 나사를 삽입하십시오.
- 제공된 접착식 고무 받침을 각 스피커의 후면 간격 패드에 부착하십시오. 고무 받침을 사용하면 스피커가 벽에 부딪혀 진동할 가능성이 낮아집니다.
- 이제 스피커를 들어올려 나사에 끼우고 나사 머리를 키홀 슬롯에 맞출 수 있습니다.

참고:

전면 그릴 DALI 로고는 수평 방향에 맞게 90° 회전할 수 있습니다.



IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 스피커 연결 및 구성

OBERON C 시리즈는 DALI SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT 무선 스트리밍 프리앰프와 함께 사용하도록 설계되었습니다.

참고:

OBERON C 스피커를 설치하는 동시에 DALI SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT를 설치하는 경우 사용 설명서를 준비하는 것이 좋습니다.


모든 OBERON C 스피커가 제 위치에 설치되고 콘센트 전원에 연결되면 후면 패널 콘센트 전원 스위치를 사용하여 켜십시오. 콘센트 전원 스위치 위치는 [그림 4](#)에 나와 있습니다. 전원을 켜면 후면 패널의 전원 표시등이 빨간색으로 켜집니다. 모든 스피커를 켜 상태에서 다음 페이지에 나온 단계를 따르십시오.

참고:

후면 패널에 접근하기 위해서 벽에서 OBERON ON-WALL C 스피커를 일시적으로 분리해야 할 수도 있습니다.

참고:

OBERON C 스피커를 이전에 사용한 적이 있으면 초기화해야 할 수도 있습니다. 스피커를 초기화하려면 적절한 도구를 사용하여 후면 패널의 초기화 핀홀 버튼을 1초 동안 누르십시오. 초기화 버튼의 위치는 다음과 같습니다.

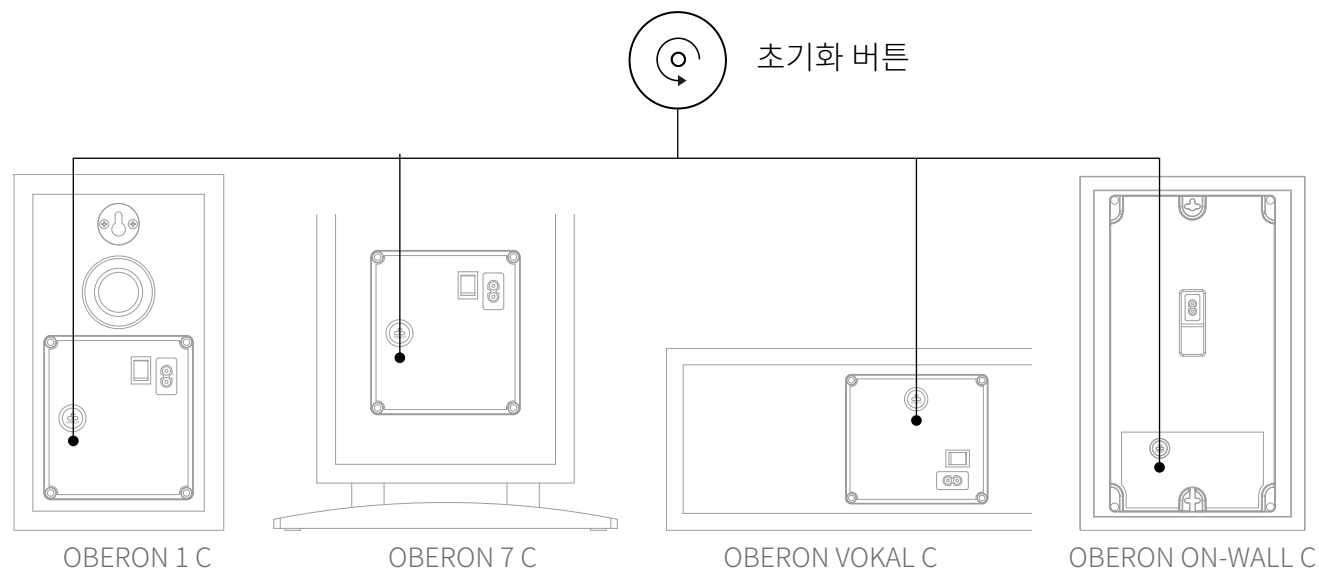


IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 스피커 연결 및 구성

SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT의 전원을 켜고 LINK & CONNECT 버튼을 누르십시오. **A** 사용 설명서에 나온 것처럼 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에 스피커 연결 모드가 표시됩니다.

- 이제 시스템의 OBERON C 스피커 중 하나로 돌아가서 후면 패널의 LINK & CONNECT 버튼을 누르십시오. **B**. SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT 연결이 진행되는 동안 전원 표시등이 녹색으로 켜지고 스피커 채널 매트릭스 표시등이 주기적으로 켜집니다.

- 연결이 완료되면 주기적 조명이 중단되고, 스피커에서 짧은 확인음이 재생되며, SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에서 사용할 수 있는 채널에 채널 매트릭스 표시등이 깜박입니다. SOUND HUB의 경우, 옵션 HDMI 모듈의 유무에 따라 사용 가능한 채널이 달라집니다. SOUND HUB COMPACT의 경우, 왼쪽 및 오른쪽 채널만 사용할 수 있습니다.

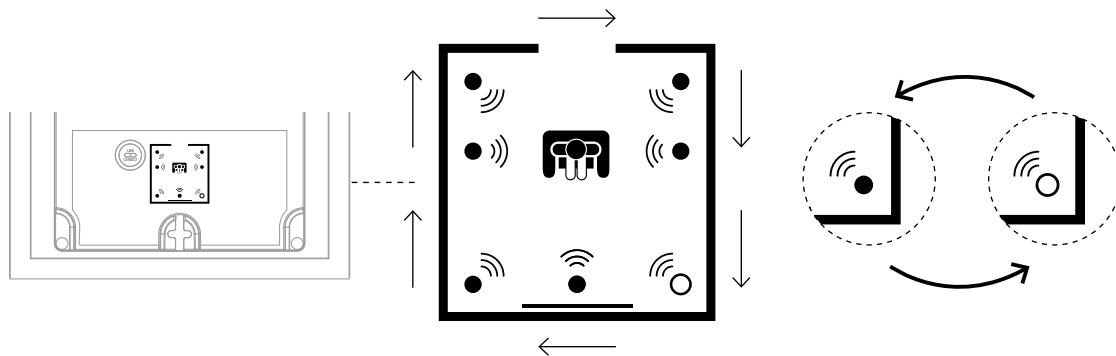

IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 스피커 연결 및 구성

- 스피커 후면 패널의 채널 매트릭스 디스플레이에는 사용 가능한 각 채널 위치에 표시등이 있습니다. 이제 스피커를 적절한 채널에 배정할 수 있습니다.

스피커 LINK & CONNECT 버튼을 누르면 스피커에 배정된 채널이 변경됩니다. **C** 첫 번째 스피커가 기본적으로 적절한 채널에 이미 배정되어 있다면, LINK & CONNECT 버튼을 한 번만 누르면 됩니다. 스피커를 다른 채널에 배정하려면 LINK & CONNECT 버튼을 더 눌러야 합니다. 스피커에 적절한 채널이 배정될 때까지 버튼을 반복하여 누르십시오.

- 첫 번째 스피커가 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에 연결되고 해당 채널이 배정되었으면 두 번째 스피커로 이동하여 채널 배정 과정을 반복하십시오. **D E**
- 시스템의 모든 스피커를 연결하고 해당 채널을 배정한 후에는 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT로 돌아가서 LINK &

CONNECT 버튼을 눌러 스피커 연결 과정을 완료하십시오. **F** 모든 스피커에서 짧은 확인음이 울리고 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에서 스피커 연결 모드가 종료됩니다.

SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT 연결 절차가 그림 6A 및 6B에 나와 있습니다.

참고:

총 10대의 스피커를 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 각 제품의 사용 설명서를 참조하십시오.





4. 스피커 연결 및 구성

그림 6A - 스테레오 시스템

참고:

HDMI 모듈이 없는 SOUND HUB COMPACT 또는 SOUND HUB로 구성된 시스템.

SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT의 전원이 켜져 있어야 합니다.

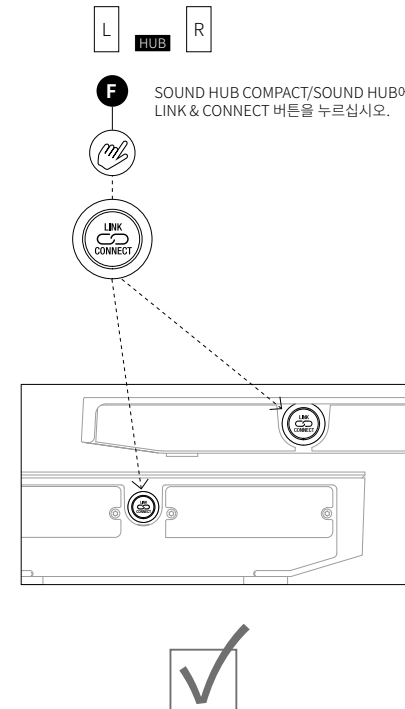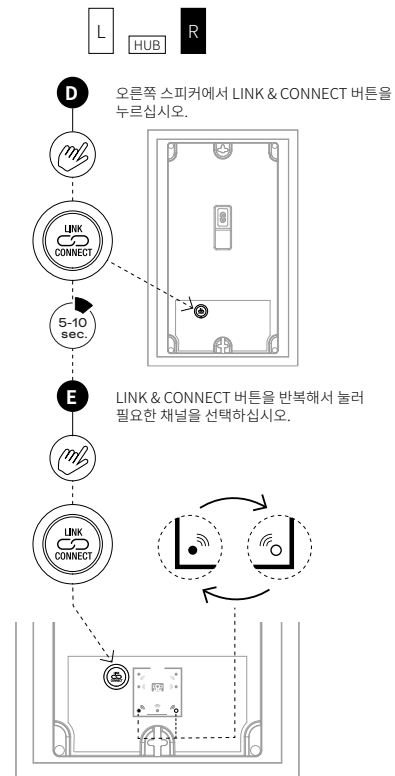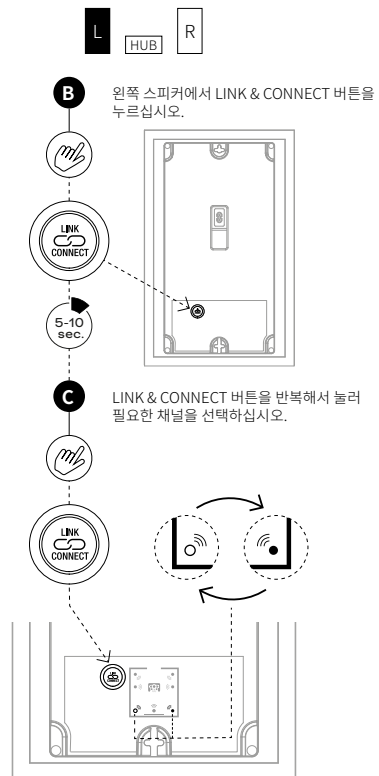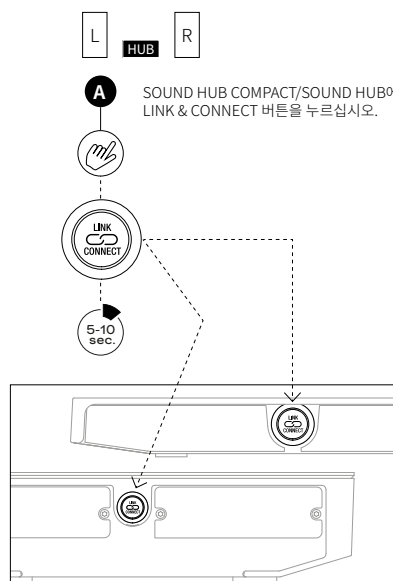


IN ADMIRATION OF MUSIC

4. 스피커 연결 및 구성

그림 6B - 멀티 채널 홈 시어터 시스템

SOUND HUB가 켜져 있어야 합니다.

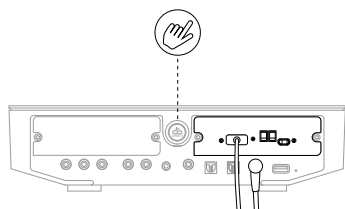


A SOUND HUB에서 LINK & CONNECT 버튼을 누르십시오.



참고:



HDMI 모듈이 있는 SOUND HUB로 구성된 시스템.

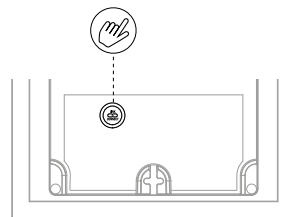




B 첫 번째 스피커에서 LINK & CONNECT 버튼을 누르십시오.




C 필요하다면 LINK & CONNECT 버튼을 반복적으로 눌러 필요한 채널을 선택하십시오.

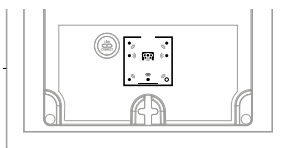

각각의 스피커에서 절차 반복.

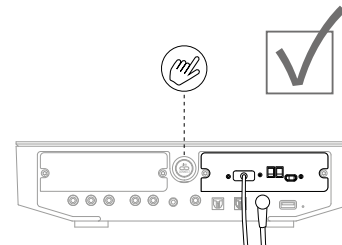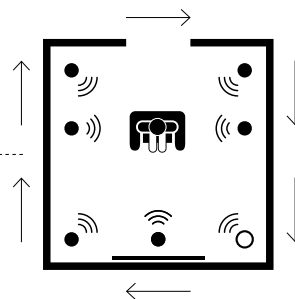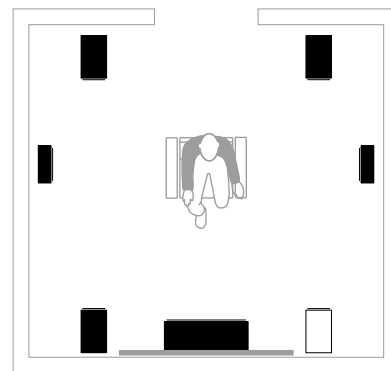

F SOUND HUB에서 LINK & CONNECT 버튼을 누르십시오.



IN ADMIRATION OF MUSIC

5. 청취 및 사용

OBERON C 스피커를 설치하고 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에 연결하면 청취를 시작할 수 있습니다. SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT에서 작동 중인 입력 소스를 선택하고 볼륨을 서서히 높이십시오. 시스템의 두 스피커가 모두 작동하고 청취 위치의 스테레오 이미지가 초점이 잘 맞았는지 확인하십시오. 잘 아는 음악을 사용하는 것이 가장 좋습니다.

청취 공간에서 OBERON C 스피커의 성능에 익숙해지면 위치를 조정하여 사운드를 미세 조정할 수 있습니다. 스피커를 청취 공간의 벽에 더 가깝거나 더 멀리 이동시켜 베이스 주파수의 세기를 높이거나 줄입니다. 처음에 소리가 약간 밝으면 청취 공간에 더 부드러운 비품이나 커튼을 두면 도움이 될 것입니다. 하지만 새 스피커의 사운드에 익숙해지면 밝기가 약해질 수 있습니다.

그릴을 장착하지 않고도 OBERON C 스피커를 사용할 수 있습니다. 하지만 집에 호기심 많은 어린이나 반려 동물이 있다면 그릴을 사용하는 것이 좋습니다. 스피커의 몸체에서 그릴을 조심스럽게 당겨 분리합니다. 그릴 페그와 소켓을 정렬하고 부드럽게 함께 밀어서 그릴을 다시 설치합니다.

OBERON C 스피커를 처음 순간부터 즐기실 수 있을 것입니다. 하지만 차량 서스펜션 장치가 부드러워지는 것처럼 처음 몇 시간 또는 며칠 동안 미묘한 성능 변화가 있을 수 있습니다. 이러한 변화는 스피커가 이후의 주위 작동 온도보다 낮은 조건에서 보관되었기 때문일 가능성이 높습니다.

5. 청취 및 사용

OBERON C 스피커는 일반적인 가정용 청취 공간에서 필요한 수준을 초과하는 음량으로 음악을 재생할 수 있습니다. 하지만 볼륨을 높이고 음악을 크게 즐기고 싶을 때가 있을 것입니다. 이러한 경우, 이웃을 생각해서 볼륨을 조절하고 스피커 손상 위험을 나타내는 왜곡이 발생하는지 확인하십시오.

OBERON C 스피커는 가정에서 다른 고가 물품의 일반적인 관리를 초과하는 특별한 취급이 요구되지 않습니다. 부드러운 마른 천을 사용하여 캐비닛 패널에서 먼지를 제거하십시오. 세정액이나 스프레이는 사용하지 않는 것이 좋지만, 가구 광택제를 사용하려면 스피커 패널에 직접 바르지 말고 천에 바르십시오. 부드러운 브러시를 사용하여 베이스 및 미드레인지 드라이버 콘과 패브릭 그릴에서 먼지를 제거할 수 있습니다. 트위터 돔을 청소하거나 먼지를 제거하는 것은 권장하지 않습니다.


DALI는 때때로 후면 패널의 USB 커넥터를 통해 업데이트할 수 있는 OBERON C 스피커용 업데이트 펌웨어를 출시할 수 있습니다. 업데이트 펌웨어는 성능과 신뢰성을 향상시키거나 새로운 기능을 도입할 수 있습니다. 펌웨어 업데이트는 DALI 웹사이트에서 다운로드할 수 있고 업데이트 방법에 대한 자세한 설명이 함께 제공됩니다.

6. 고장 표시

가능성은 낮지만 OBERON C 스피커가 올바르게 작동하지 않을 경우, 여기에 나온 오류 표시 및 해결 방법으로 문제를 해결할 수 있습니다. 추가 지원은 DALI, 지역 소매점 또는 DALI 웹사이트의 지원 페이지를 통해 항상 이용할 수 있습니다.

무선 오디오 링크 오류

7개의 스피커 위치 표시등이 모두 반복해서 두 번 깜박입니다.

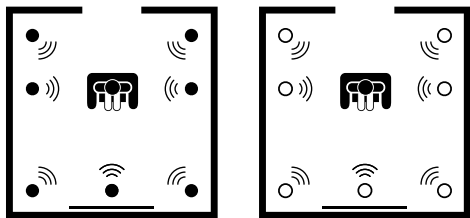

해결 방법:

먼저 SOUND HUB 또는 SOUND HUB COMPACT가 켜져 있는지 확인하십시오. 그래도 문제가 해결되지 않으면 문제가 생긴 OBERON C 라우드스피커를 껐다 켜십시오. 문제가 지속되면 사용 설명서에 나온 대로 시스템 (SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT 및 스피커)을 초기화하고 이 설명서의 섹션 4에 나온 대로 스피커를 다시 연결하십시오.

일반적인 하드웨어 고장

후면 패널 서비스 표시등이 빨간색과 주황색으로 번갈아 켜집니다.



해결 방법:

OBERON C를 껐다가 다시 켜십시오. 문제가 지속되면 DALI 또는 현지의 소매점 또는 유통 업체에 문의하십시오.

앰프 과열


후면 패널 서비스 표시등이 빨간색으로 깜박입니다.




해결 방법:

음악을 멈추고 앰프가 식을 때까지 기다리십시오. 자동으로 다시 켜집니다. 문제가 지속되면 일반 하드웨어 고장이 표시됩니다. DALI 또는 현지의 소매점 또는 유통 업체에 문의하십시오.


서비스 표시등

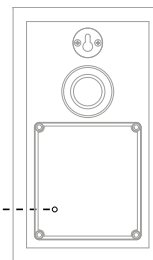


OBERON 1 C

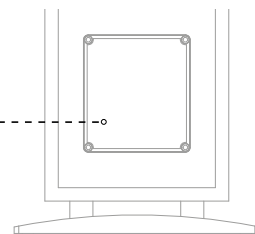

OBERON 7 C

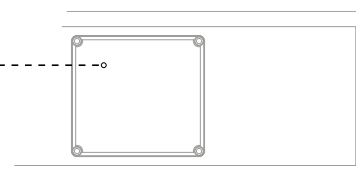

OBERON VOKAL C

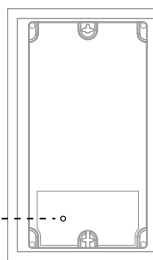

OBERON ON-WALL C



IN ADMIRATION OF MUSIC

7. 기술 규격

	OBERON 1 C	OBERON 7 C	OBERON ON-WALL C	OBERON VOKAL C
주파수 범위(±3dB)(Hz)	39~26,000 Hz	31~26,000 Hz	51~26,000 Hz	47~26,000 Hz
최대 SPL(dB)	106 dB	108 dB	107 dB	107 dB
크로스오버 주파수(Hz)	2350 Hz	2450 Hz	2700 Hz	2450 Hz
크로스오버 원리	풀 액티브 24비트 DSP	풀 액티브 24비트 DSP	풀 액티브 24비트 DSP	풀 액티브 24비트 DSP
고주파 드라이버	1 × 29 mm 소프트 돔 트위터	1 × 29 mm 소프트 돔 트위터	1 × 29 mm 소프트 돔 트위터	1 × 29 mm 소프트 돔 트위터
저주파 드라이버	1 × 5.25"	2 × 7"	1 × 5.25"	2 × 5.25"
인클로저 타입	베이스 리플렉스(후면 포트)	베이스 리플렉스(후면 포트)	베이스 리플렉스(후면 포트)	베이스 리플렉스(전면 포트)
리플렉스 튜닝 주파수(Hz)	52 Hz	40 Hz	52 Hz	46 Hz
앰프 출력 전력(W)	2 × 50 W	2 × 50 W	2 × 50 W	2 × 50 W
앰프 타입	클래스-D	클래스-D	클래스-D	클래스-D
무선 입력	최대 24비트/96kHz (비압축)	최대 24비트/96kHz (비압축)	최대 24비트/96kHz (비압축)	최대 24비트/96kHz (비압축)
무선 오디오 RF 대역(MHz)	5150-5250 MHz 및 5725-5875 MHz*	5150-5250 MHz 및 5725-5875 MHz*	5150-5250 MHz 및 5725-5875 MHz*	5150-5250 MHz 및 5725-5875 MHz*
입력 콘센트	범용 콘센트 100-240 VAC	범용 콘센트 100-240 VAC	범용 콘센트 100-240 VAC	범용 콘센트 100-240 VAC
최대 소비 전력(W)	62 W	62 W	62 W	62 W
대기 전력 소비량(W)	1	1	1	1
네트워크 대기 전력 소비량**(W)	1.25 W	1.25 W	1.25 W	1.25 W
네트워크 대기 모드로 들어가는 시간	<20분	<20분	<20분	<20분
권장 설치	스탠드/선반	바닥	벽	선반
벽까지의 권장 거리(cm)	1~50 cm	15~100 cm	벽면	1~50 cm
치수(H × W × D) mm	274 × 162 × 234 mm	1015 × 200 × 340 mm	385 × 245 × 120 mm	162 × 441 × 295 mm
무게(kg/lb)	4.2 kg/9 lb	14.8 kg/32 lb	4.9 kg/10 lb	7.5 kg/16.4 lb
포함된 액세서리	빠른 시작 안내서, 콘센트 케이블, 전면 그릴, 고무 받침, 실리콘 범퍼	빠른 시작 안내서, 콘센트 케이블, 전면 그릴, 고무 받침, 스파이크	빠른 시작 안내서, 콘센트 케이블, 전면 그릴, 고무 받침, 실리콘 범퍼, 케이블 클립	빠른 시작 안내서, 콘센트 케이블, 전면 그릴, 고무 받침

* 일본 제외

** SOUND HUB/SOUND HUB COMPACT의 전원이 꺼지면 스피커가 네트워크 대기 상태로 유지됩니다.



IN ADMIRATION OF MUSIC

2021-07-20

